



付属品の microSD メモリーカードについて

本書では、付属品の microSD メモリーカードを、microSD メモリーカードと表記しています。

ECHONET Lite 対応蓄電池システムと当社製電力見える化システムをお持ちの方は、電力見える化システムから蓄電池システムの情報を見たり制御することができます。

microSD メモリーカードには、電力見える化システムで蓄電池システムを設定するための、ホームモニタアプリケーションと中継器のファームウェアの更新ソフト、および電子マニュアルを収録しています。

ご注意とお願い

- microSDメモリーカードを、乳幼児の手の届かないところに保管してください。誤って飲み込んだり、けがの原因となることがあります。
- microSDメモリーカードは保証対象外です。
- microSDメモリーカードについての安全上のご注意、およびお問い合わせ先については、「住宅用太陽光発電システム 定置型リチウムイオン蓄電池システム 取扱説明書」(以降、当社製蓄電池システム取扱説明書)の「安全にお使いいただくために」、および「お問い合わせは」のページをご覧ください。
- 本書、およびmicroSDメモリーカードは、当社製蓄電池システム取扱説明書、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保管してください。

ご準備ください

- 当社製電力見える化システムのタブレット端末、中継器、および電力見える化システム取扱説明書をご用意ください。

以下の手順をおこなってください。

電力見える化システムの初期設定がすんでいない方は、最初に初期設定をおこなう

📖 電力見える化システム使い方ガイド、または
電力見える化システム取扱説明書 30ページ

1 ホームモニタアプリケーションと中継器の
ファームウェアの更新をおこなう

📖 本書2ページ

2 タブレット端末で蓄電池システムの設定を
おこなう

📖 本書4ページ

1 ホームモニタアプリケーションと中継器のファームウェアの更新をおこなう

更新前のご注意

- タブレット端末と中継器が接続していることを確認ください。(※電力見える化システム取扱説明書67ページ) 中継器が「接続中」でない場合、電力見える化システム取扱説明書の「困ったときに」(※152～154ページ)を参照し、「接続中」にしてください。
- 更新中は、タブレット端末、中継器、無線LAN対応ブロードバンドルーターの電源を切らないように注意してください。
- 更新をおこなっても、タブレット端末や中継器のデータは保持されますが、万一の場合に備えて、更新前にタブレット端末と中継器のデータコピーをお勧めいたします。(※電力見える化システム取扱説明書69ページ)

- ③ スリープモード、タッチパネルロックの解除は、電力見える化システム取扱説明書80ページ
 - ⑥ 電源の入力方/切り方は、電力見える化システム取扱説明書21ページ
 - ⑦ microSDメモリーカードの取り付け方は、電力見える化システム取扱説明書109～110ページ
- 更新は、以下の手順 **1** ～ **6** をおこなってください。

1 タブレット端末にACアダプターを接続する

充電しながら、更新をおこないます。


2 ホーム画面で、メニューキー→[設定]→[アプリケーション]をタップし、「アプリケーションの設定」画面で、「提供元不明のアプリ」にチェック を入れる

「**▲ 注意**」が表示されるので、内容を確認し、[OK]をタップしてください。

画面表示が消えている場合、電源が切れているか、スリープモードになっています。

電源スイッチを押して画面が表示された後、タッチパネルロックを解除してください。(③参照)

ホーム画面とは別の画面が表示されている場合、ホームキー  を押すと、ホーム画面が表示されます。既に「提供元不明のアプリ」にチェックが入っている場合、この操作は必要ありません。

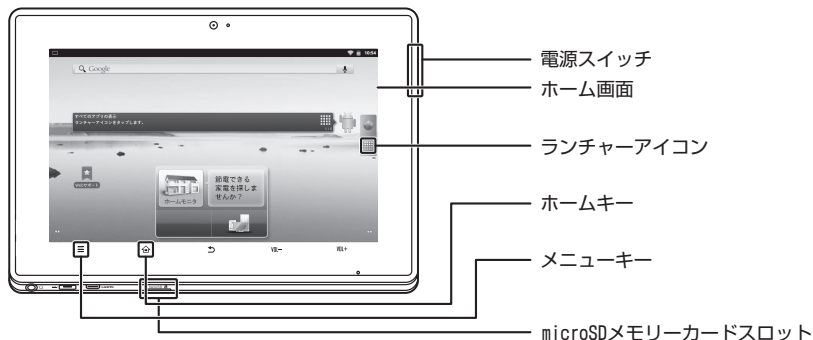

3 タブレット端末の電源スイッチを約3秒押して、電源を切り(⑥参照)、microSDメモリーカードをタブレット端末に取り付ける(⑦参照)

microSDメモリーカードをmicroSDメモリーカードスロットに挿入してください。

4 タブレット端末の電源を入れる(⑥参照)

電源を入れると、しばらくして「Welcome !」と表示され、しばらくすると画面が表示されます。

タッチパネルロックを解除してください。(③参照)

5 中継器のファームウェア、タブレット端末のホームモニタアプリケーションの更新をおこなう

① タブレット端末のステータスエリアをドラッグする

ステータスエリア



② ホームモニタ をタップする

ホームモニタアプリケーションと中継器のファームウェアのバージョンが最新版の場合、「アプリケーションまたは中継器のソフトウェアの更新があります。」のメッセージは表示されません。バージョンを確認してください。(※下記 6)



「ホームモニタ

アプリケーションまたは中継器のソフトウェアの更新があります。」と記載されています

③ 画面を確認する

更新通知

新しいソフトウェアが利用可能です。
・中継器のファームウェア
・ホームモニタアプリケーション
更新時間は約5分です。
更新を始める前に、ACコードをさしてください。
更新中は、ホームモニタは動作しません。

「中継器のファームウェア/ホームモニタアプリケーション」と記載されています

手順④へ進む

更新通知

新しいソフトウェアが利用可能です。
・ホームモニタアプリケーション

更新を始める前に、ACコードをさしてください。
更新中は、ホームモニタは動作しません。

「ホームモニタアプリケーション」と記載されています

手順⑥へ進む

④ 更新通知が表示されるので、[更新する]をタップする

⑤ 「更新に成功しました」と表示されるので、[OK]をタップする

⑥ 更新通知が表示されるので、[更新する]をタップする

⑦ 「アプリケーションを更新」と表示されるので、[OK]をタップする

⑧ 「このアプリケーションをインストールしますか？」と表示されるので、[インストール]をタップする

⑨ 「アプリケーションをインストールしました」と表示されるので、[完了]をタップする

※手順⑥の後、「インストールはブロックされました」と表示された場合、[設定]をタップ→「提供元不明のアプリ」にチェック ☒ を入れる→[OK]をタップ→電源スイッチを約3秒押して電源を切る→電源を入れる→再度手順 5 ①からおこなってください。

6 ホームモニタアプリケーションと中継器のファームウェアが更新されたことを確認する

ホーム画面で、[ホームモニタ]をタップ→  をタップ→ [バージョン確認]をタップして、ホームモニタアプリケーションと中継器のファームウェアのバージョンが以下であることを確認してください。

ホームモニタ: Ver.H0.1.20 以降

中継器: Ver.G0.1.11 以降



[ホームモニタ]をタップ

※  をタップしたときに更新通知が表示された場合、手順 5 ④、⑤をおこなって中継器のファームウェアを更新してください。

2 タブレット端末で蓄電池システムの設定をおこなう

- 「タブレット端末での蓄電池システムの設定」は、電子マニュアルに従って設定してください。

電子マニュアルについて、インターネットに接続されているパソコンなどをお持ちの方は、電力見える化システムのホームページにアクセスしてください。

電子マニュアルは、microSD メモリーカードにも収録されています。

インターネットに接続されているパソコンなどから電子マニュアルをご覧になる場合

- 1 パソコンなどから、電力見える化システムのホームページ
(<http://www.sharp.co.jp/support/hems/index.html>) にアクセスし、
「取扱説明書ダウンロード」→「蓄電池システム JH-WB1201 JH-WB1202
電子マニュアル」を選択する

電子マニュアルが表示されるので、電子マニュアルに従って蓄電池システムの設定をしてください。

microSD メモリーカードに収録している電子マニュアルをご覧になる場合

- 1 microSDメモリーカードをタブレット端末に取り付ける(本書2ページ◎参照)
既にmicroSDメモリーカードを取り付けている場合、この操作は必要ありません。
- 2 タブレット端末で、ランチャーアイコン(本書2ページ)をタップする

- 3 ギャラリーアイコン  をタップする

- 4 「Battery-E-manual」アイコンをタップする

- 5 電子マニュアルのページ一覧が表示されるので、見たいページをタップする
電子マニュアルに従って蓄電池システムの設定をしてください。

左右フリックするとページを切り替えることができます。

ページ表示中に画面をタップすると、画面左上にページ番号が表示されます。

ページ番号左に表示されているフォルダアイコン  をタップすると、電子マニュアルのページ一覧に戻ります。

ホーム画面でホームキー  を長押しすると、最近起動したアプリ一覧が表示されるので、ホームモニタアプリケーションと電子マニュアルの表示を切り替えることができます。

※ microSD メモリーカードをパソコンなどに接続し、電子マニュアルを表示させることもできます。